







使用時のご注意

▲ 警告

 必ず実施	ランプ交換・お手入れの際は電源を切る ランプ交換やお手入れの際は電源を切ってください。感電、やけどの原因になります。
 必ず実施	点灯異常の際は電源を切る 異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電気店にご相談ください。
 必ず実施	適合ランプを使用する ランプ交換の際は、必ず取扱説明書通りの種類・ワット数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、過熱により器具が変形・変色したり、火災の原因になります。
	 禁止
	 禁止
	 禁止

可燃物を近づけない

器具を布や紙の可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに近づけないでください。また、ドアの開閉範囲内や家具などの可燃物の近くに取り付けしないでください。近すぎると被射物の変形・変色・火災の原因になります。




分解・改造しない

器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装しないでください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない

器具が過熱し、火災・感電・落下の原因になります。

▲ 注意

 必ず実施	定期的に点検する 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。数年に1回は専門家（工事店・電気店）による点検を実施してください。点検せずに長時間使用を続けると、まれに、発煙・発火・感電などの原因になります。
※使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。（JIS C8105-1解説による）	 禁止
	 禁止

光を直視しない

点灯時直視しないでください。目を痛める可能性があります。

使用中・使用直後に触らない

点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。

ご使用に関するお知らせ

- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 表示が発光するスイッチに使用した場合、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 器具の近くでリモコン（コントローラ）を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。

お手入れ方法

- お手入れの際は必ず電源を切り、本体が冷えたことを確認してから行ってください。
- 器具を清掃する際は、乾いた柔らかい布で拭きとるか、水で浸した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因になります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。詳しくは保証規定をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. 保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせていただきます。その他の保証は致しかねます。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
 - ⑤お買い上げ日を特定できるものの提示がない場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
6. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。



ECOHiLUX

エコハイルクス

LED電球タイプ ペンダント器具 E26口金用 PLSK-E26WF／PLSK-E26SF

この取扱説明書には取り付け方やお手入れの仕方など、ご使用にあたり重要な事柄が書かれています。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：配線器具の交換は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

▲ 安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

▲ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

▲ 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。


取り付け時のご注意

▲ 警告



取付禁止

次のような配線器具には取り付けしないでください。火災・感電・落下の原因になります。次のような場合は配線器具の交換を電気工事店にご依頼ください。

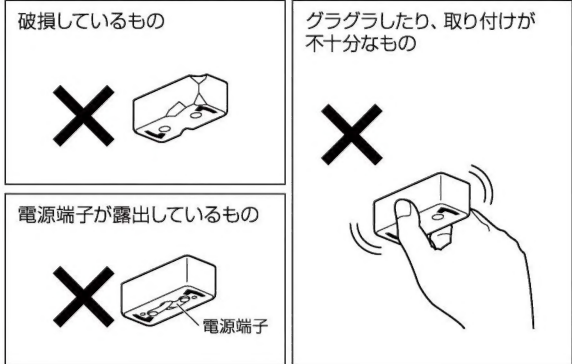

点灯異常の際は電源を切る

異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



定格電圧(100V)±6%内の電源電圧で使用する

器具に表示された電源電圧（定格電圧±6%以内）以外の電圧で使用しないでください。間違えて使用すると、LEDチップの短寿命、火災の原因になります。定格電圧は器具を取り付ける前に必ず確認してください。



適正温度・屋内で使用する

この器具は屋内専用で、5～30℃・湿度10～85%の範囲で使用するよう設計しております。高温で使用すると火災の原因になります。屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所での使用は、湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因になります。



可燃物を近づけない

器具を布や紙の可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに近づけないでください。また、ドアの開閉範囲内や家具などの可燃物の近くに取り付けしないでください。近すぎると被射物の変形、変色、火災の原因になります。



分解・改造しない

器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装しないでください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。



天井取り付け以外で使用しない

器具は天井取り付け以外で使用しないでください。また、傾斜天井、壁などには取り付けできません。器具落下の原因になります。



調光器に取り付ける際は調光器対応LED電球を使用する

器具を調光器に接続する際は調光器対応LED電球を使用してください。非対応のLED電球を取り付けると、不点灯・破損・発煙・短寿命の原因になります。



器具重量に耐える所に取り付ける

ロックウールなどのやわらかい造営面に取り付けしないでください。造営材破損や器具の落下による火災や感電の原因になります。

▲ 注意



振動・衝撃をあたえない

振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。落下や器具破損の原因になります。



直射日光・腐食性ガスの発生する場所に取り付けない

直射日光の当たる場所、酸などの腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。器具の腐食や落下の原因になります。



粉塵・ガスの発生する場所に取り付けない

粉塵の多いところ、または引火性ガスのあるところでは使用しないでください。発火・発煙・発熱の原因になります。

お願い

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- 間引き点灯の場合は、分岐回路を設け、そのスイッチで消灯してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
[アイリスコール] 受付時間 9:00～17:00


0120-311-564

MADE IN JAPAN


各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)
(不足している部品があった場合には、お買上げ店またはアイリスコールまでご連絡ください。)

屋内用
天井面取付専用
傾斜天井取付不可

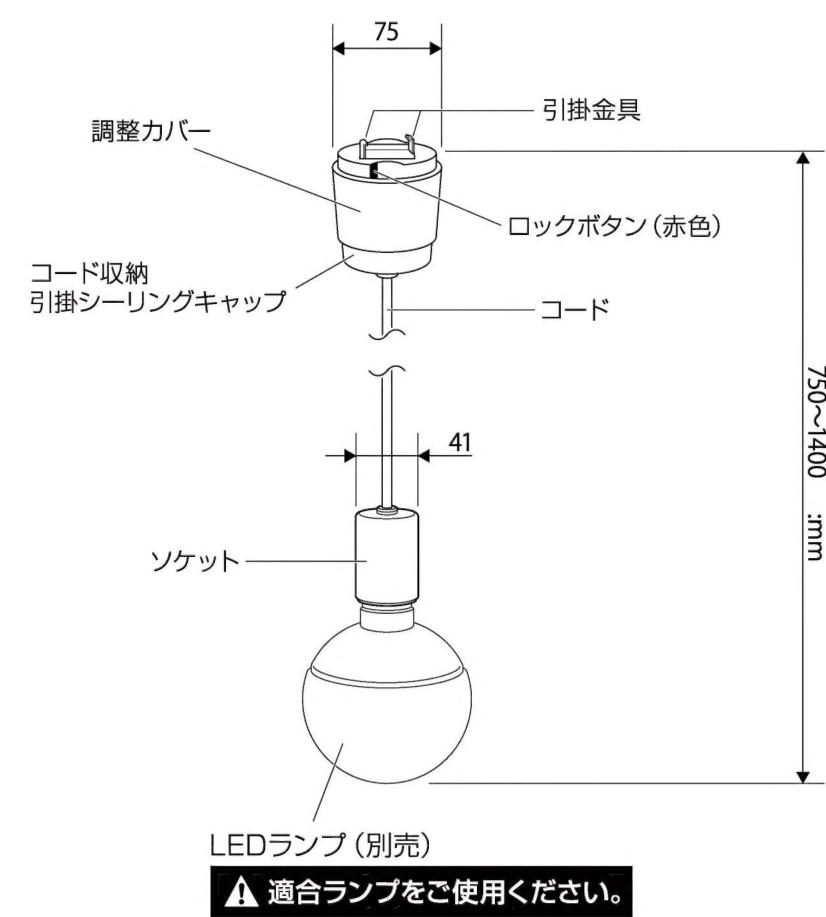

■付属品
・角形引掛シーリング

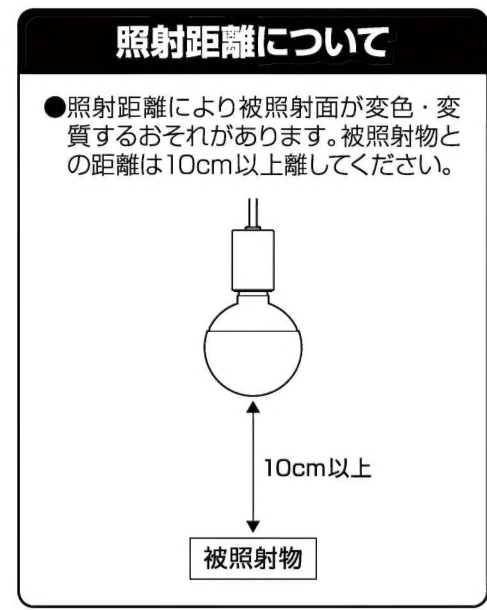

仕様

品番	PLSK-E26WF	PLSK-E26SF
サイズ	約φ95×全長750~1400mm (ランプを含む)	
質量	約300g (ランプを除く)	

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

ランプ交換について

●器具表示にしたがって、指定されたアイリスオーヤマ製ランプを使用してください。

適合ランプ	おすすめ交換ランプ
アイリスオーヤマ LEDランプボール電球タイプ LDG9LH (E26)	アイリスオーヤマ E26口金LEDランプ 消費電力：9.0Wまで

⚠警告 器具表示の指定ワット数を超えるランプは使用しないでください。短寿命や器具破損の原因になります。

⚠注意 ランプ交換の際は、器具やランプが十分に冷えている事を確認してください。やけどやランプ破損の原因になります。

取り付け方

⚠警告 必ず電源を遮断してから作業してください。感電の原因になります。

1 施工前の確認

器具を取り付ける天井面に下図のような引掛シーリングローゼットボディが取り付けられているか確認してください。取り付けられていない場合は付属の引掛シーリングローゼットボディの取り付けを電気工事店に依頼してください。

※角形、丸形引掛シーリングローゼットボディ以外はシーリングキャップに引掛シーリングローゼットボディを収納できません。

高さ 約11mm
埋込引掛シーリング

高さ 約11mm
ハンガー付
埋込引掛シーリング

高さ 約22mm
丸形引掛シーリング

高さ 約22mm
ハンガー付
埋込引掛シーリング

高さ 約22mm
角形引掛シーリング

高さ 約22mm
高荷重・耐熱形
引掛シーリング

2 安全確保のため、電源を遮断する

⚠警告 電源を遮断しないで作業した場合、感電の原因になります。

3 器具を取り付ける

①コード収納引掛シーリングキャップの2本の引掛金具を引掛シーリングローゼットボディに挿入し、カチッと音がするまで右に回してください。

②コード収納引掛シーリングキャップの調整カバーを天井にあたるまで、右に回してください。

引掛シーリング
ローゼットボディ

①差し込んで回す

引掛金具

調整カバー

②回す

4 指定のランプを確実に取り付ける

ソケットに指定のLEDランプを取り付けてください。

⚠警告 指定ランプをソケットに確実に取り付けてください。取り付け方がゆるいと、不点灯や落下の原因になります。

ソケット

LEDランプ (別売)

5 コードの長さ調節

①短くする場合
コードストッパーをコード収納引掛シーリングキャップ側に押しつけ、コードをキャップ内に入れます。

②長くする場合
コードストッパーをコード収納引掛シーリングキャップ側に押しつけ、コードをキャップ内より引き出します。

コード収納
引掛シーリング
キャップ

コードストッパー

コードストッパーの位置

コード固定時

コードの長さ調節時

6 器具の取り外しかた

コード収納引掛シーリングキャップの調整カバーを左に回して、赤色のロックボタンが完全に見えるまで下げてください。

赤色のロックボタンを押しながらコード収納引掛シーリングキャップを左へ回してはずしてください。

ロックボタン (赤色)